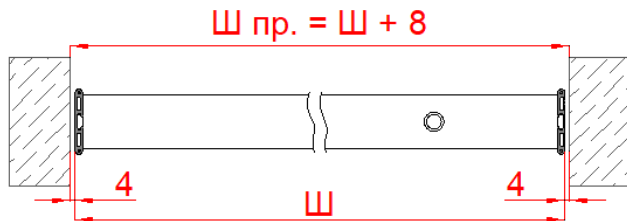
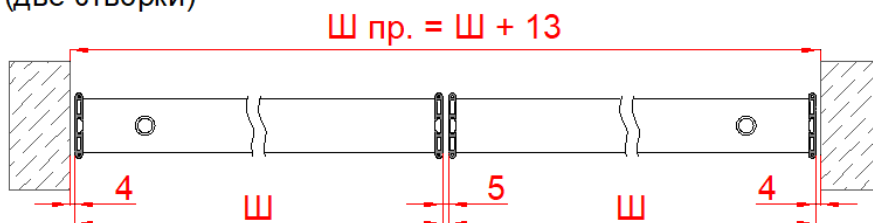
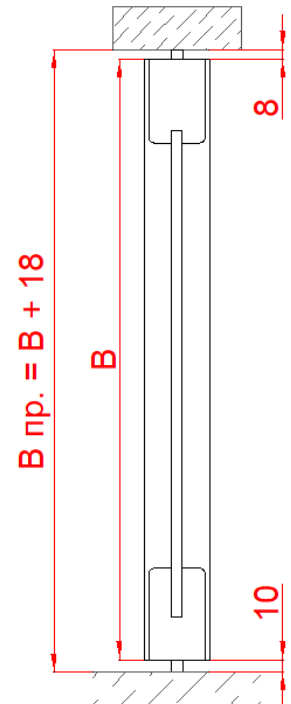
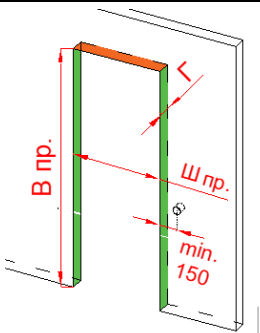


Формулы расчета габаритов монтажного проема.
Размеры дверного блока по ширине (одна створка)

Размеры дверного блока по ширине (две створки)

Размеры дверного блока по высоте

Требования к проёму


Проём должен быть полностью сформирован, иметь чёткие границы и размеры.

Верхнее перекрытие проёма () должно быть горизонтальным и параллельным полу.

Боковые стороны проёма () должны быть строго вертикальными и параллельными.

Глубина проёма («Г») должна быть постоянной по всему периметру. Стены вокруг проёма должны находиться в одной плоскости.

Центр подрозетников электропроводки (выключатели, розетки, блоки управления) должен находиться на расстоянии не ближе 150мм от края проёма.

Для потолков из ГКЛ обязательно наличие закладного бруса. Брус должен быть жёстко закреплён к плите перекрытия. Нижняя граница закладного бруса должна быть не выше 13мм от плоскости чистового покрытия потолка. Сечение бруса не менее $\text{Ш}=60\text{мм}$ $\text{В}=50\text{мм}$, центр бруса должен совпадать с осью створок. Длина бруса должна быть равна ширине проёма. Фиксация системы к натяжному потолку невозможна.


Все коммуникации, инженерные и электрические сети не должны размещаться в зоне установки системы, либо должны быть достаточно заглублены (минимум на 60мм), во избежание повреждений. Информация о



наличии коммуникаций и глубине установки должна быть передана в момент замера для внесения в бланк, а также при монтаже, перед началом работ. Ответственным за передачу информации является куратор ремонтных работ, либо заказчик.


Формирование стыка напольных покрытий.

При верном выборе места устройства стыка различных напольных покрытий, центр стыка должен находиться под центром створки системы. При позиционировании створки по плоскости стены, центр стыка напольных покрытия должен располагаться на расстоянии 26–27мм. от выбранной плоскости.

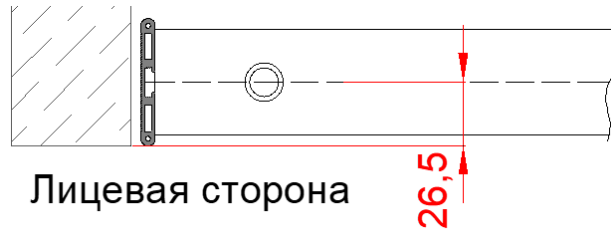

Лицевая сторона


Выбор стороны открывания.

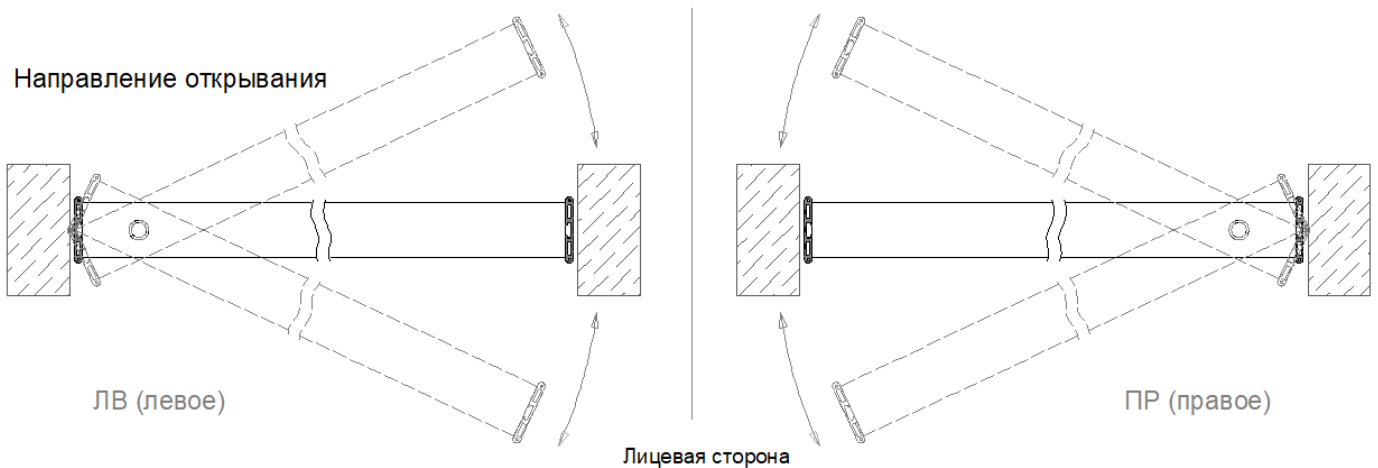

Особенности системы

Ширина светового проёма при открытой створке будет меньше ширины проёма на 138мм (для однопольных дверей), на 276мм (для двухпольных дверей).

Торец створки с противоположной от ручки стороны при открывании будет выходить за плоскость установки системы на 81мм.

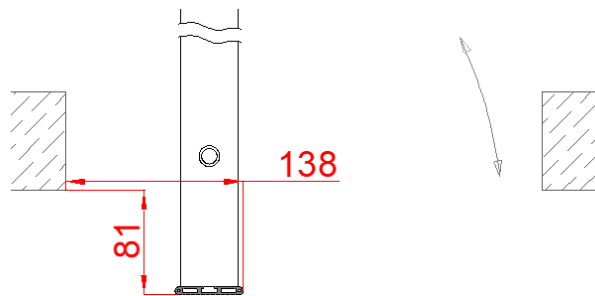

Установку перегородки выполнять только после завершения общестроительных отделочных работ, включающих в себя чистовую отделку стен и полов. На время установки перегородки, а также в процессе эксплуатации не размещать в проёме переносные электроприборы с кабелем диаметром более 5мм. Перелад уровня напольных покрытий в зоне размещения створок системы не допускается. Установку декоративных элементов на стыках напольных покрытий выполнить после монтажа перегородки.

С данными по подготовке проёмов ознакомлен и согласен:



Рекомендационный лист для строителей (CC Pivot SZ)

_____	_____	«	_____	»
_____	_____	202	г.	_____
(Ф.И.О.)	Покупатель/Представитель	покупателя	Подпись	Дата